


# Monteringsanvisning

## Bärläktsteg på tegel- och betongpannetak


### Förberedande information

Bärläktsteg hakas fast över takpanna och bärläkt. Bärläktstegen finns för två läktdimensioner; 25 mm samt 45 mm och får användas på byggnader med en fasadhöjd på max 4 meter och taklutning på max 45 grader. Bärläkten skall ej ha vankant och vara utan sprickor, springor och kvisthål samt min dimension 22 x 36 mm. För att undvika otäthet och minska risken för bräckage vid genomföringar mellan pannorna bör urtag göras i överlappande takpanna. Urtag är ej nödvändigt vid användande av ofalsat taktegel. Glidskydd för väggstege skall monteras vid sidan av bärläktstegen.


### Montering

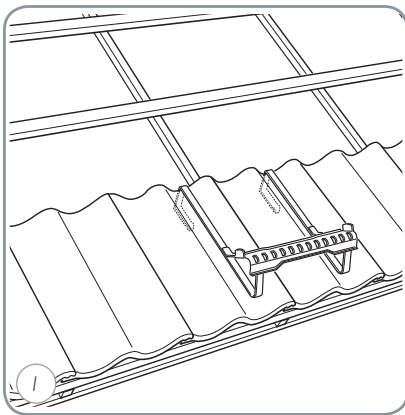

Lokalisera lämplig plats för att montera bärläktstegen, min avstånd till skarv eller avslut på bärläkt är 100 cm. Montera först den nedre pannraden, haka fast bärläktsteget över takpanna samt bärläkt. På profilerade takpannor tillses att byglarna hamnar i ränndalarna.

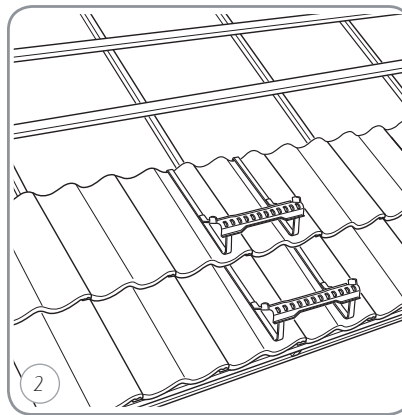

Montera nästa pannrad och haka fast nästa taksteg. Bärläktsteg får endast monteras rakt över varandra.

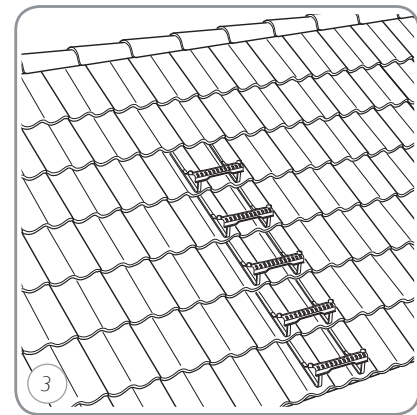

Upprepa processen tills önskat antal taksteg uppnåtts.



I anslutning till takstegen bör en tydlig markerad infästningsanordning för livlina (nock-/takfotsräcke, takbrygga alternativt säkerhetskrok) monteras. Se separat monteringsanvisning.

Denna monteringsanvisning beskriver hur taksäkerhetsprodukterna skall fästas till den bärande konstruktionen. Dimensionering och utförande av den i taket underliggande konstruktionen (såsom råspont, bärläkt, m.m.) förutsätts överensstämma med rekommendationerna i den vid montagetillfället gällande AMA Hus.