



Montering



1. Borra hål enligt Teknisk data nedan.

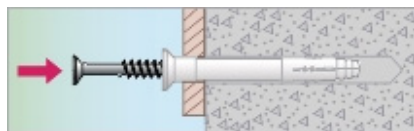

2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats i hålet.

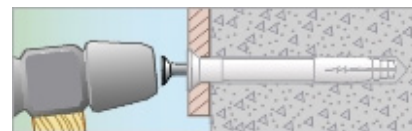

3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5mm spikplugg, använd gummihammare. För dimension 10mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.

Teknisk data

Dimension x Längd mm	Min. Monteringsdjup mm	Max Detaljtjocklek mm	Borrdiameter mm	Bits nr
5x37	22	15	5	PZ2
5x47	22	25	5	PZ2
6x40	30	10	6	PZ2
6x55	30	25	6	PZ2
6x67	37	37	6	PZ2
6x80	30	50	6	PZ2
8x60	35	25	8	PZ2
8x75	35	40	8	PZ2
8x100	35	65	8	PZ2
8x120	35	85	8	PZ2
10x100	50	50	10	PZ2
10x120	50	70	10	PZ2

Praktisk lastförmåga i betong och fulltegel

Dimension mm	Förankringsdjup mm	Draglast kg	Tvärlast kg
5	20	20	28
6	30	26	40
8	40	40	64
10	45	50	78