



SLAGANKARE, EDA och EDA-K


Montering

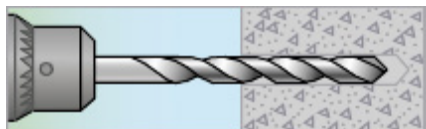


1. Borra hål, enligt tabellen nedan.

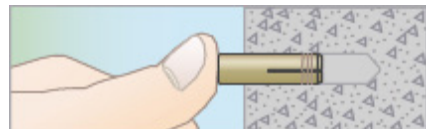

2. Renblås hålet och tryck in slagankaret. För EDA-K kan borrhjupet förlängas med 15mm för att undvika renblåsning

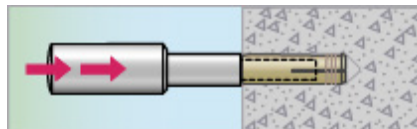

3. Slå ner slagankaret med ESSVE slagdorn tills dornets krage ligger an mot slagankaret.

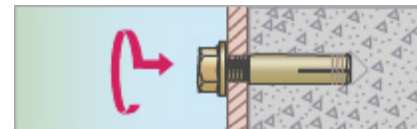

4. Skruva fast detaljen med passande bult. Montaget är färdigt.

Åtdragningsmoment

Dimension	Åtdragningsmoment Nm
M8	8
M10	15
M12	35
M16	60

Teknisk info

Dimension	Borr Ø mm	Borrdjup mm	Monterings djup mm	Inskruvnings- längd Min/Max mm
M8	10	35	30	8-14
M10	12	45	40	10-15
M12	15	55	50	12-20
M16	20	75	65	16-25