




1. Borra hål. Ta det försiktigt så att inte gipsskivan förstörs på baksidan/runt utgångshålet. Borrdiametern väljs enligt Teknisk data, nedan.

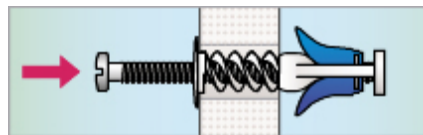

2. Tryck in Duo-Max genom skivan med hjälp av skruven.

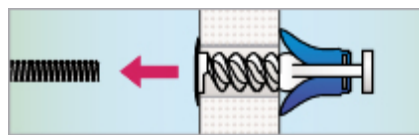

3. Dra nu försiktigt i skruven och känn efter att vingarna fått grepp på baksidan. Gänga ur skruven.

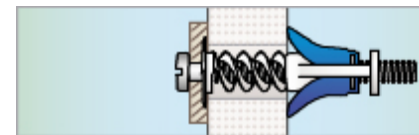

4. Montera detaljen. Montaget är klart.

Teknisk data

Praktisk lastförmåga

Benämning	Enkelgips	Dubbelgips
	Draglast (N) / Tvärlast (V) kg	Draglast (N) / Tvärlast (V) kg
TSP 10	14 / 36	36 / 40

Skruv \varnothing x längd mm	Borrdiameter mm \varnothing	Skruvhuvud mm \varnothing	Detaljtjocklek vid enkelgips 13mm	Detaljtjocklek vid dubbelgips 26mm
			mm	mm
M5 x 50 (TSP 10)	10	10	12	-
M5 x 75 (TSP 10)	10	10	37	24
M5 x 75 (TSP 10 KROK)	10	11	35	22

