


LIP BOARD



Förtryckt
måttkala



Färdiga ytterhörn
för inbyggnad av
ex. rör




Enkel montering

Byggskivor
och färdiga
moduler för
både inom-
och utom-
hus bruk.



GODKÄND
VÅTRUMSSKIVA

Uppfyller egenskapskraven
enligt BKR och GVK

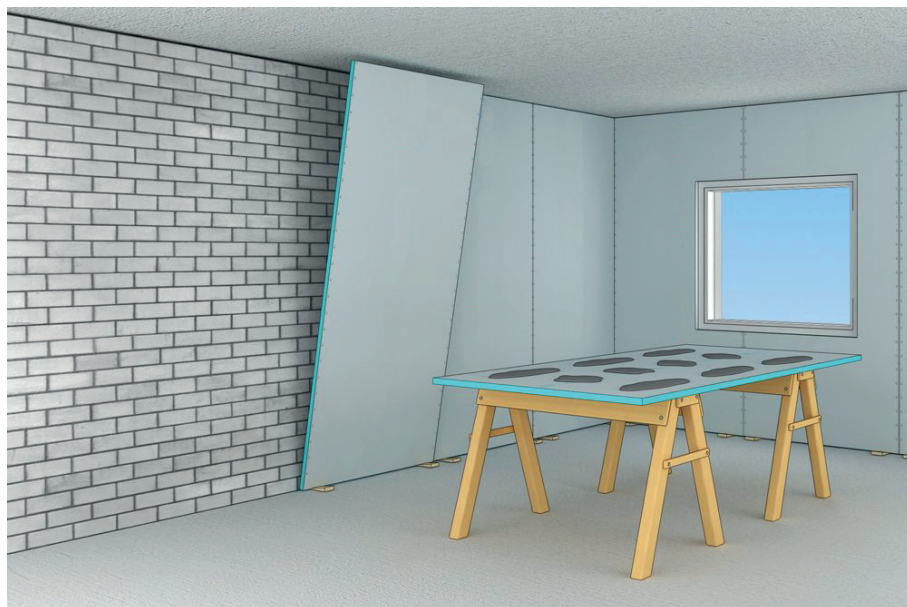

LIP BOARD

MONTERING PÅ MUR- OCH BETONGVÄGG

Förutsättningar

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt ifrån lösa partiklar och andra skiljeämnen.

Om underlaget skivan ska monteras på är massiv och ligger under mark, ta reda på om det finns risk för tillskjutande fukt ifrån väggen. Om det finns risk för fuktvandring så rekommenderas en luftad montering. Då regler man upp den nya väggen med plåttreglar en bit ifrån den massiva väggen så att det blir en luftspalt mellan den nya uppreglade väggen och den gamla väggen. Se till att väggen ventileras.

Uppriktning av vägg

Minsta tjocklek på LIP Board vid uppriktning av vägg är 20 mm.

Borra 8-10 hål på en 600x2600 mm/skiva och det dubbla på en 1200x2600 mm/skiva.

Applicera punkter av ex. LIP snabbfix på baksidan av skiva där hålen är. Tryck fast skivan mot väggen och kontrollera med vattenpass att skivan sitter rakt.

När fästmassan har torkat fästs skivan med skruv, plugg och bricka.

Hellimning på massiva underlag

Hela ytan skall primas enligt anvisning med LIP primer 54.


Montera LIP Board med Lip Multilätt DR 15 kg. Använd lämplig fixkam för att säkerställa full täckning.

Vänta med eftermontering tills fästmassan har torkat.

OBS!

LIP Board klassas som icke sugande. I våtutrymme skall skivan tätas med ett godkänt tät-siktssystem enligt BBV. Om skivan monteras som inredning efter att tätskikt monterats så behöver skivan inte tätas.

MONTERING PÅ REGELVERK ELLER PÅ SKIVMATERIAL

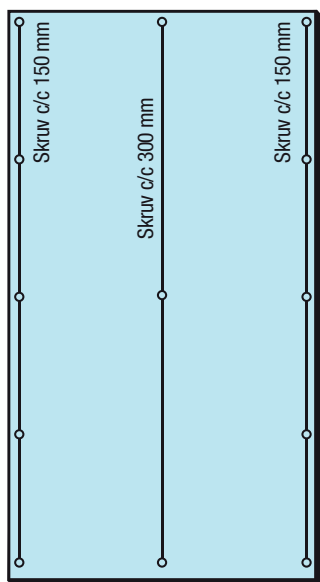

Sätt skivorna så tätt som möjligt, skarvar skall understödjas av regler eller kortlingar.

På regelverk med c/c: 450 eller 600 mm används LIP Board 20 mm. Skivan kan monteras liggande om så önskas. Då måste den vågräta skarven limmas med LIP montagelim. Bakom skarven mellan reglarna måste det finnas en kortling. Kortkantsfogar skall alltid förskjutas. Skivorna skall alltså monteras med dessa fogar i förband.

Vid regelverk c/c: 300 mm skall skivan vara minst 12.5 mm tjock.

Skivorna fästs längs skarvarna, enligt bild, med gipsskruv.

Väljer du att använda LIP montagebricka så monteras den då med c/c: 300.


Använd skruv som är minst 20 mm längre än skivans tjocklek.

Det går också bra att sätta träbaserade skivmaterial bakom våtrumsskivan. OBS! I våtzon 1 skall alltid infästning ske i massiv konstruktion.

Vid montering i snedtak och tak skall LIP montagebricka användas vid infästning.

Skruv och bricka monteras då med c/c: 300 mm.

TIPS: Använd ställbar bits så att du inte skruvar igenom skivan.



Korgvidegränd 1-3
162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70 • Fax 08-25 00 71
www.lip.dk