

2023 **PRODUKT  
KATALOG**



**CAMO**<sup>®</sup>

The Better Way to Build a Deck

## BYGG BÄTTRE TRALLDÄCK MED CAMO

CAMO PRODUKTER ÄR ENKLA ATT ANVÄNDA, LÄTTA ATT FÖRSTÅ & ANVÄNDBARA PÅ ALLA TRALLDÄCK - SÅ DU KAN BYGGA SMARTARE & BÄTTRE



### INFÄSTNING

TRALLSKRUV & CLIPS FÖR TRALL

För dold och klassisk installation.



### LEVER®

VIRKESRIKTARE & LÅSER BRÄDOR

Låser fast och rätar ut trallbrädor.



### DRIVE VERKTYG

DRIVE™ & CLIP DRIVE™

Installera tralldäck stående upp till 5X så fort med DRIVE & ClipDRIVE som passar alla skruvdragare.



### MARKSMAN®

SYSTEM FÖR DOLD TRALLSKRUVNING






























































Barfotasäkra din altan med MARKSMAN system för dold trallskruvning.



# INNEHÅLL

<b>HITTA RÄTT CAMO SYSTEM</b>	4
<b>SYSTEM FÖR DOLD TRALLSKRUVNING</b>	
MARKSMAN SKRUVFIXTURER	6
MARKSMAN TILLBEHÖR	7
DOLD TRALLSKRUV	8
ÄTGÅNGSTABELL	8
<b>DRIVE SYSTEM</b>	
DRIVE VERKTYG	10
BANDAD DOLD TRALLSKRUV	12
DRIVE TILLBEHÖR	13
CLIP DRIVE VERKTYG	14
<b>CLIPS FÖR SPÄRFRÄST TRALL</b>	
STARTER CLIPS	16
EDGE CLIPS	17
EDGEX CLIPS	17
EDGEX METAL CLIPS	17
<b>LEVER VIRKESRIKTARE</b>	18
<b>KLASSISK TRALLSKRUV</b>	20
<b>TIPS INFÖR TRALLBYGGET</b>	22



VÄLJ CAMO® SYSTEM UTIFRÅN VILKEN TRALLBRÄDA DU SKA INSTALLERA	TYP AV BRÄDA	INFÄSTNINGSMETOD	SKRUV & CLIPS		
	 REKTANGULÄR  SPÄRFRÄST	   DOLD CLIPS TOPP	 <b>DOLD TRALLSKRUV</b> (Bandad och lös)  <b>TOPPSKRUVAD TRALLSKRUV</b> (Lös)	<b>CLIPS FÖR TRALL</b>  <b>STARTER</b> Första brädan  <b>EDGE</b> 90° vinkel mot regeln  <b>EDGE</b> Alla vinklar  <b>EDGE</b> Alla vinklar  <b>EDGE</b> Alla vinklar FÖR TRÄREGEL FÖR STÅLPROFIL	 <b>NEVER-MISS™ Guide</b> Följer med varje förpackning av CAMO Clips
 Tryckimpregnerad		   DOLD CLIPS TOPP	Bandad Dold Trallskruv • PROTECH™ C4 eller Rostfri Syrafast A4 Dold Trallskruv • PROTECH™ C4, Rostfri A2, Rostfri Syrafast A4		
		   DOLD CLIPS TOPP	Toppskruvad Trallskruv • PROTECH™ C4, Rostfri A2, Rostfri Syrafast A4		
 Värmebehandlad		   DOLD CLIPS TOPP	Bandad Dold Trallskruv • PROTECH™ C4 eller Rostfri Syrafast A4 Dold Trallskruv • PROTECH™ C4, Rostfri A2, Rostfri Syrafast A4		
		   DOLD CLIPS TOPP	Toppskruvad Trallskruv • PROTECH™ C4, Rostfri A2, Rostfri Syrafast A4		
 PVC & Komposit (Ihålligt)		   DOLD CLIPS TOPP	<b>STARTER Clips</b> <b>EDGE Clips</b> <b>EDGE</b> Clips <b>EDGE</b> METAL Clips	● ● ●	
			   DOLD CLIPS TOPP	Bandad Dold Trallskruv • PROTECH™ C4 eller Rostfri Syrafast A4 Dold Trallskruv • PROTECH™ C4, Rostfri A2, Rostfri Syrafast A4	
			   DOLD CLIPS TOPP	<b>STARTER Clips</b> <b>EDGE Clips</b> <b>EDGE</b> Clips <b>EDGE</b> METAL Clips	● ● ●
				Dold Trallskruv • PROTECH™ C4, Rostfri A2, Rostfri Syrafast A4	
 Ceder & Redwood		   DOLD CLIPS TOPP	Dold Trallskruv • Rostfri Syrafast A4 Bandad Dold Trallskruv • Rostfri Syrafast A4		
		   DOLD CLIPS TOPP	Toppskruvad Trallskruv • Rostfri Syrafast A4		
 Hardwood		   DOLD CLIPS TOPP	<b>STARTER Clips</b> <b>EDGE Clips</b> <b>EDGE</b> Clips <b>EDGE</b> METAL Clips	● ● ●	
			   DOLD CLIPS TOPP	Dold Trallskruv • Rostfri Syrafast A4	
			   DOLD CLIPS TOPP	<b>STARTER Clips</b> <b>EDGE Clips</b> <b>EDGE</b> Clips <b>EDGE</b> METAL Clips	● ● ●
				Dold Trallskruv • Rostfri Syrafast A4	

## VERKTYG

ClipDRIVE™	DRIVE™			MARKSMAN Pro®	MARKSMAN Pro®-X1	MARKSMAN Pro®-NB	LEVER®
	Munstycke för Dold	Munstycke för Clips	Munstycke för Topp	För trällbredd 133-148 mm	För trällbredd 133-146 mm	För trällbredd 83-127 mm	Vir
	●						●
				●	●	●	●
							●
	●						●
				●	●	●	●
							●
●		●					●
●		●					●
●		●					●
	●						●
				●	●	●	●
●		●					●
●		●					●
●		●					●
				●▼	●▼	●▼	●
	●			●	●	●	●
	●						●
							●
●		●					●
●		●					●
●		●					●
				●▼	●▼	●▼	●



## MARKSMAN SYSTEM

Barfotasäkra ditt tralldäck med CAMOs system för dold trallskruvning

MARKSMAN skruvfixturer ger ett automatiskt avstånd mellan trallbrädorna och leder den dolda trallskruven i rätt vinkel och djup för perfekt resultat varje försänkning. CAMO dold trallskruv har en patenterad mejselspets som klipper träfibrerna vid installation och minimerar risken för sprickbildning.



### SÅ FUNKAR DET

1



**JUSTERA:** Använd tumhjulet för att justera skruvfixturen utifrån bredden på trallbrädan.

2



**PLACERA:** Kläm ihop handtaget och placera skruvfixturen över brädan. Släpp sedan för att hålla fixturen på plats.

3



**LADDA:** Placera en CAMO dold trallskruv i vardera ände av fixturen.

4



**SKRUVA:** Använd medföljande bits eller specialbits. Sätt skruvdragaren i borrläge och fortsätt skruva tills bitsens krage möter fixturen.

Läs mer om specialbits under tillbehör



## MARKSMAN PRO<sup>®</sup>-X1

- För däckbrädor med bredd 133-146mm
- Ger automatiskt 1.6 mm mellanrum
- 3.2mm och 5.0mm avståndsklossar finns som tillbehör

ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL
345002	CAMO MARKSMAN PRO <sup>®</sup> -X1 1.6 MM	1



## MARKSMAN PRO<sup>®</sup>-NB

- För däckbrädor med bredd 83-127mm
- Ger automatiskt 1.6 mm mellanrum
- 3.2mm och 5.0mm avståndsklossar finns som tillbehör

ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL
345015	CAMO MARKSMAN PRO <sup>®</sup> -NB 1.6 MM	1

## VAL AV AVSTÅNDSKLOSS

Trallbrädor kan ha förhållandevis hög fuktkvot när de lämnar tillverkaren, därför levereras oftast brädan i en bredare dimension än den angivna till bygghandeln. Väl på plats börjar trallbrädan i regel att torka under tiden den förvaras, vilket gör att brädan krymper. Senare efter montering när trallbrädan utsätts för fukt kommer den i regel att börja svälla igen. Därför är det viktigt att se vilka rekommendationer för kant-till-kant avstånd materialtillverkaren har för ditt valda virke.

## MARKSMAN TILLBEHÖR

CAMOs bits är speciellt utformade för att ge korrekt drivdjup tillsammans med MARKSMAN skruvfixturer.

Vid installation av 34mm tjock trall & användning av 60mm dold trallskruv ska specialbits användas.



**STANDARDBITS T15** För användning med MARKSMAN skruvfixturer. Ingår i varje förpackning av dold trallskruv. **Art.nr: 345099, 2-pack**



**SPECIALBITS T15** Ger korrekt drivdjup vid installation av 60mm dold skruv i 34mm tjock trall eller vid installation av spårfräst trall. **Art.nr: 345089, 2-pack**




**FÖRBORRINGSBITS** För användning med MARKSMAN skruvfixturer. Rekommenderas vid installation av hårdare träslag. **Art.nr: 345035, 2-pack**



**AVSTÅNDSKLOSSAR** För användning med MARKSMAN skruvfixturer. Se vilka rekommendationer för kant-till-kant avstånd materialtillverkaren har för ditt valda virke. **Art.nr: 345025, 1.6mm**  
**Art.nr: 345026, 3.2mm**  
**Art.nr: 345027, 5.0mm**

## DOLD TRALLSKRUV

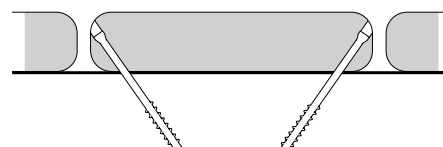

## DOLD TRALLSKRUV



- ✓ **DOLD INFÄSTNING** - Skruvarna försänks i sidan av brädan och ger en fin och slät däckyta utan synliga skruvskallar.
- ✓ **ENKEL INSTALLATION** - T15 Torx grepp erbjuder flera kontaktpunkter för bättre grepp.
- ✓ **REVERSERAD ÖVRE GÄNGA** - Fräser bort flisor vid installation och ger en snygg ingångspunkt.
- ✓ **OPTIMERAD GÄNGNING** - Nedre gänga med optimerad vinkel för överlägsen hållkraft.
- ✓ **PATENTERAD MEJSLESPETS** - Patenterad mejselspets som fräser däckmaterialet när det borras och minimerar risken för sprickbildning.



**REDUCERAD SKALLE**

## ÅTGÅNGSTABELL & SKRUVLÄNGD



**1750 st**  
>55 m<sup>2</sup>



**700 st**  
>22 m<sup>2</sup>



**350 st**  
>11 m<sup>2</sup>

\* Åtgångsrekommendationer per förpackning är räknade på trall 28x120mm, regler c/c 600mm.

TRALLVIRKE	SKRUVLÄNGD	ANTAL SKRUV/M <sup>2</sup>	C/C AVSTÅND
22x95 mm	48mm	58 skruv	400 mm
28x95 mm	60mm	40 skruv	600 mm
28x120 mm	60mm	32 skruv	600 mm
28 x 145 mm	60mm	27 skruv	600 mm
34 x 145 mm	75mm eller 60mm med specialbits 345089	27 skruv	600 mm

**RÅDGÖR ALLTID MED DIN MATERIALEVERANTÖR VILKET KANT-TILL-KANT AVSTÅND DITT VALDA VIRKE BEHÖVER HA.**



**PROTECH**

KORROSIVITETSKLASS C4



ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL	ANTAL BITS
345119	48 mm x 4.2 mm	350	1 - T15
345124		700	2 - T15
345119		1750	2 - T15
345148	60 mm x 4.2 mm	350	1 - T15
345144		700	2 - T15
345139		1750	2 - T15
345178	75 mm x 4.2 mm	250	1 - T15
345174		700	2 - T15

**ROSTFRI A2**

KORROSIVITETSKLASS C4



ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL	ANTAL BITS
345748	60 mm x 4.2 mm	350	1 - T15
345744		700	2 - T15
345739		1750	2 - T15
345778	75 mm x 4.2 mm	250	1 - T15

**ROSTFRI SYRAFAST A4**

KORROSIVITETSKLASS C5



ART.NR	BESKRIVNING	FÖRPSTRL	ANTAL BITS
345228S	48 mm x 4.2 mm	350	1 - T15
345224S		700	2 - T15
345219S		1750	2 - T15
345248S	60 mm x 4.2 mm	350	1 - T15
345244S		700	2 - T15
345239S		1750	2 - T15
345278S	75 mm x 4.2 mm	250	1 - T15
345274S		700	2 - T15



## **DRIVE™**

SYSTEM FÖR CLIPS & BANDAD TRALLSKRUV

Bygg tralldäck upp till 5X snabbare med CAMO<sup>®</sup> DRIVE™. Fäst din skruvdragare i förlängningsarmen och skruva trallen stående.

CAMO<sup>®</sup> DRIVE™ går att använda till tre olika infästningsmetoder; bandad trallskruv för både dolt montage och klassisk toppskruvning, och Clips för dold infästning av spårfräst komposit- och trätrall.

### STÅ UPP OCH INSTALLERA TRALL



**VERKTYG**

(s. 11)



**INFÄSTNING**

(s. 12 & 16-17)



**TILLBEHÖR**

(s. 13)



## DRIVE™



- Bygg tralldäck upp till 5X snabbare med CAMO DRIVE. Fäst din skruvdragare i förlängningsarmen och skruva trallen stående.
- För installation av CAMO Clips för trall och CAMO bandad trallskruv.
- Justerbart handtag, enkelt att byta munstycken och enkel att ladda med bandad skruv.
- Bits och munstycken anpassade för tre olika installationsätt ingår med verktyget.



ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL
345060	CAMO DRIVE TOOL	1


## TRE INSTALLATIONSSÄTT MED DRIVE

DOLT





Använd munstycket för dolt montage tillsammans med CAMOs bandade dolt trallskruv (s. 10).

KLASSISKT



Använd munstycket för toppskruvning tillsammans med klassisk bandad trallskruv.

CLIPS

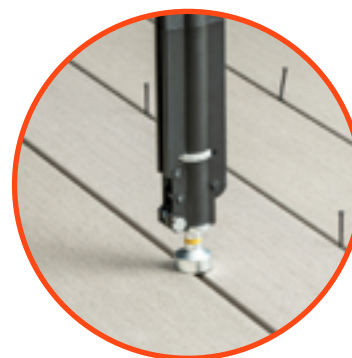

Använd munstycket för Clips tillsammans med CAMO clips för trall (s. 14-15).



- Använd tillsammans med DRIVE och munstycket för dolt montage (orange)
- 60x4.2mm skruv för trallbrädor upp till 34mm i tjocklek.

- Patenterad mejselspets som klipper träfibrerna och minskar risken för sprickbildning.
- Den övre reverserade gängan drar ihop materialen ytterligare och lämnar ett rent och snyggt skruvhål



ART.NR	BESKRIVNING	MATERIAL	DIMENSION	FÖRSTRL	ANTAL BITS
395020S	Bandad dolt trallskruv för CAMO DRIVE	ROSTFRI A4	60x4.2 mm	1000	2 - T-15

# DRIVE TILLBEHÖR

CAMOs verktyg och infästning kommer med de tillbehör du behöver, men ibland behövs extra tillbehör och andra verktyg för att få bygget att flyta på.

## T-15 BITS



- För användning med CAMO DRIVE och ClipDRIVE
- Passar bandad dold trallskruv och Clips
- 160 mm
- TORX 15



ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
395715	T-15 Bits till DRIVE och ClipDrive	2st

## T-20 BITS



- För användning med CAMO DRIVE och bandad trallskruv med T-20 grepp.
- 160mm
- TORX 20



ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
395720	T-20 Bit till DRIVE	2st

## MUNSTYCKEN



DOLT




CLIPS



TOPP



ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
395801	Munstycke Dold skruvning	1st
395805	Munstycke Clips	1st
395803	Munstycke Toppskruvning	1st

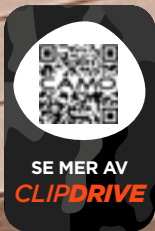

## **CLIPDRIVE**

VERKTYG FÖR CAMO® CLIPS FÖR TRALL

Det bättre sättet att installera CAMO Clips för trall.


ClipDrive är speciellt framtagen för snabb och enkel installation av CAMO Clips och spårfräst komposit- och trätrall. Den unika designen gör att bitset får snabbt grepp om skruven och gör installationen upp till 5X snabbare.

## **STÅ UPP INSTALLERA CLIPS FÖR TRALL**



**VERKTYG**

(s. 15)

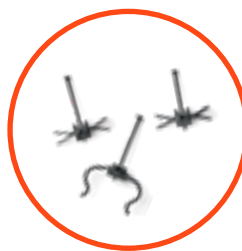

**CLIPS**

(s. 16-17)



## ClipDRIVE™


- Installera spårfräst trall upp till 5X snabbare
- ClipDRIVE är speciellt designad för CAMO® Clips.
- Verktöget är enkelt att använda, har justerbart handtag för vänster eller höger grepp och har ett munstycke som enkelt lokaliserar och greppar skruven.
- Ergonomisk och effektiv. Stå upp och jobba!



ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL
345065-US	CAMO ClipDRIVE Verktöyg	1

## INSTALLERA MED ClipDRIVE

CLIPS

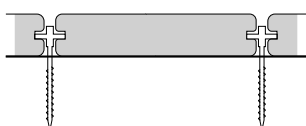

CAMO Clips för trall  
(s. 16-17)

## BYGG TRALLDÄCK UPP TILL 5X SNABBARE MED CAMO LEVER, CLIPS OCH ClipDRIVE.





INSTALLATION AV  
**DECK CLIPS**



## CLIPS FÖR TRALL

Installera spårfräst trall med CAMO® Clips som ger ett snyggt dolt montage.


CAMO Clipsens unika design gör att de är enkla att installera, samtidigt som de ger ett snyggt exklusivt resultat med osynlig infästning. CAMO EDGE™ placeras på regeln mellan däckbrädorna och EDGEX™ kläms fast med sina speciellt utformade vingar i spårfräsningen. Båda clipsen sitter stabilt kvar medan du placerar nästa bräda, vilket gör att du kan förbereda flera rader med brädor och sedan skruva i de redan i sittande skruvarna i ett svep. Tillsammans med Never-Miss-Guiden som levereras med alla förpackningar av clips, träffar du skruvskallen direkt varje gång och med CAMO DRIVE eller ClipDrive verktyget kan du stå upp och installera clipsen.



INSTALLERA MED NEVER-MISS™ GUIDEN (INKLUDERAD)



INSTALLERA MED DRIVE ELLER CLIPDRIVE™ (VALFRITT)

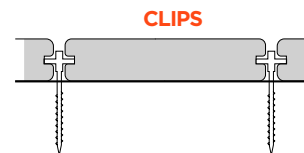

### STARTER CLIPS

- Snygg och exklusiv däckyta utan synliga skruvskallar – även på första och sista brädan med START Clips.
- Enkel installation – placera START Clips mot kanten av första eller sista brädan och installera skruven. Haka sedan i den spårfrästa trallbrädan i clipset.




ART.NR	BESKRIVNING	RÄCKER TILL	FÖRPSTRL	ANTAL BITS
344087	STARTER Clips	9m	25st	--





### EDGE®

- EDGE™ Clips för installation av spårfräst trallbräda med en 90° vinkel mot regeln.
- Ger 5mm avstånd mellan däckbrädorna.
- För all typ av spårfräst trall; komposit, PVC, hardwood m.m.
- Benen på clipsen fäster runt regeln, vilket gör att du kan placera ut flera clips och installera i ett svep.
- Installera med den medföljande NEVER-MISS™ Guiden eller stående med DRIVE eller ClipDRIVE.

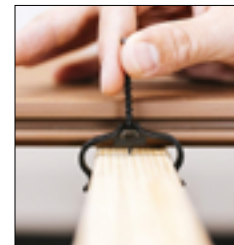

ART.NR	BESKRIVNING	RÄCKER TILL	FRP	ANTAL BITS
344354	EDGE Clips	5m <sup>2</sup>	90st	1 - T-15
344359		26m <sup>2</sup>	450st	2 - T-15
344356		52m <sup>2</sup>	900st	2 - T-15



### EDGEX®

- CAMO EDGEX™ för installation av spårfräst trallbräda med en 90° eller annan valfri vinkel mot regeln.
- Ger 5mm avstånd mellan däckbrädorna.
- För all typ av spårfräst trall; komposit, PVC, hardwood m.m.
- Vingarna på clipsen kläms fast i spårfräsningen på brädan, vilket gör att du kan placera ut flera clips och installera i ett svep.
- Installera med den medföljande NEVER-MISS™ Guiden eller stående med DRIVE eller ClipDRIVE.



ART.NR	BESKRIVNING	RÄCKER TILL	FRP	ANTAL BITS
344554	EDGEX Clips	5m <sup>2</sup>	90st	1 - T-15
344559		26m <sup>2</sup>	450st	2 - T-15
344556		52m <sup>2</sup>	900st	2 - T-15



### EDGEXMETAL®

- CAMO EDGEXMETAL™ för installation av spårfräst trallbräda med en 90° eller annan valfri vinkel mot stålprofil (1.2-2.0mm)
- Ger 5mm avstånd mellan däckbrädorna.
- För all typ av spårfräst trall; komposit, PVC, hardwood m.m.
- Vingarna på clipsen kläms fast i spårfräsningen på brädan, vilket gör att du kan placera ut flera clips och installera i ett svep.
- Installera med den medföljande NEVER-MISS™ Guiden eller stående med DRIVE eller ClipDRIVE.



ART.NR	BESKRIVNING	RÄCKER TILL	FRP	ANTAL BITS
344574	EDGEXMETAL Clips för stålprofil 1.2mm till 2.0mm	5m <sup>2</sup>	90st	1 - T-15
344579		26m <sup>2</sup>	450st	2 - T-15

## LEVER®

### VIRKESRIKTARE SOM LÅSER FAST BRÄDOR

Bygg ett bättre tralldäck - själv, med CAMO LEVER.  
Den lätthanterade virkesriktaren spänner fast flera rader med trallbrädor och rätar ut krokigt virke - i en enda rörelse.



- Enkel att använda
- Låser flera rader av brädor.
- Justerbar mellan regler av trä och stål, mellan 35-85mm tjocka.
- Kraft att räta ut alla typer av träslag.



ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL
345070	LEVER VIRKESRIKTARE	1





### LÅSER FAST BRÄDOR & CLIPS

Använd 2-4st LEVER vid installation av tralldäck med clips. På så sätt hålls clipsen på plats och du får ett jämnt avstånd mellan varje bräda.



### RÄTAR UT KROKIGT VIRKE

En LEVER har kraft nog för att rätta ut både tryckimpregnerat virke och hardwood.



#### FLERA REGELTYPER

Fungerar på både trallreglar och stålprofiler.



#### JUSTERBAR

Anpassningsbar för regler mellan 35mm till 85mm.




#### ALLA TRALLTYPER

Rätar ut och låser fast alla typer av trall.

**ETT VERKTYG FÖR VARJE JOBB**

## PREMIUM TRALLSKRUV

FÖR KLASSISK TOPPSKRUVAD INSTALLATION

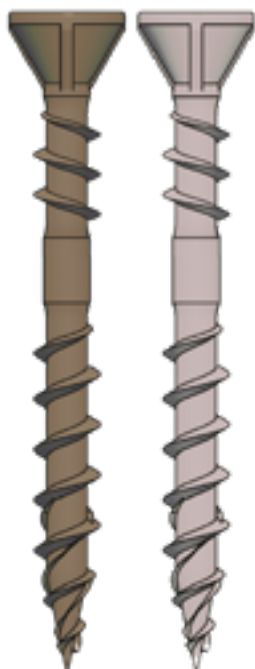

**KLASSISKT MONTAGE** - Trallskruv för klassisk toppskruvad installation i trä.



**OPTIMERAD SPETS** - Typ 17 spets för snabbt grepp och skruvning utan förborring.



**ENKEL INSTALLATION** - Torx 20 eller Torx25 grepp, bits ingår i varje förpackning.



**OPTIMERAD GÄNGSTIGNING** - För bästa hållfasthet och installation.



**BRETT UTBUD** - Finns tillgänglig i ProTech korrosivitetsklass C4, Rostfri A2, korrosivitetsklass C4 och Rostfri A4, korrosivitetsklass C5

## ÅTGÅNGSTABELL & LÄNGD

Välj skruvlängd utifrån tjocklek på ditt valda virke.

Följ alltid materialleverantörens rekommendationer för ditt valda virke.



**1750-pack**  
>55 m<sup>2</sup>



**700-pack**  
>11 m<sup>2</sup>

\* Åtgångsrekommendationer per förpackning är räknade på trall 28x120mm, regler c/c 600mm.

TRALLVIRKE	SKRUVLÄNGD	ANTAL SKRUV/M <sup>2</sup>	C/C AVSTÅND
22 x 95 mm	55 mm	40 skruv	600 mm
28 x 120 mm	55 mm	32 skruv	600 mm
28 x 145 mm	55 mm	27 skruv	600 mm
34 x 145 mm	75 mm	27 skruv	600 mm

## PROTECH

KORROSIVITETSKLASS C4



ART.NR	BESKRIVNING	FÖRSTRL	ANTAL BITS
368104	41 mm x 4.2 mm	350	1 - T20
368304	41 mm x 4.5 mm	350	1 - T20
368309		1750	2 - T20
368134	55 mm x 4.2 mm	350	1 - T20
368139		1750	2 - T20
368334	55 mm x 4.5 mm	350	1 - T20
368339		1750	2 - T20
368734	55 mm x 4.8 mm	350	1 - T25
368739		1750	2 - T25
368374	75 mm x 4.5 mm	350	1 - T20
368379		1750	2 - T20
368774	75 mm x 4.8 mm	350	1 - T25
368779		1750	2 - T25

## ROSTFRI A2

KORROSIVITETSKLASS C4



ART.NR	BESKRIVNING	FÖRSTRL	ANTAL BITS
371734	55 mm x 4.8 mm	350	1 - T25
371739		1750	2 - T25
371774	75 mm x 4.8 mm	350	1 - T25
371779		1750	2 - T25

## ROSTFRI SYRAFAST A4

KORROSIVITETSKLASS C5



ART.NR	BESKRIVNING	FÖRSTRL	ANTAL BITS
373734S	55 mm x 4.8 mm	350	1 - T25
373739S		1750	2 - T25
373774S	75 mm x 4.8 mm	350	1 - T25
373779S		1750	2 - T25

## BYGG ETT BÄTTRE TRALLDÄCK

### VÄLJ RÄTT SKRUV TILL DITT PROJEKT

Valet av korrosivitetsklass på trallskruv påverkas av flera olika faktorer, vart trallen ska byggas, med vilket virke och på vilket sätt. CAMO Dold trallskruv kommer i 3 olika kvaliteter, ProTech (C4), Rostfri A2 (C4) och Rostfri syrafast A4 (C5). Informationen nedan är endast rekommendationer och vid minsta tveksamhet råder vi alltid till Rostfri A4 skruv.

Följ alltid de rekommendationer som din materialleverantör anger.

#### NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ:

1. Vart ska tralldäcket byggas?
2. Är mitt valda virke korrosivt och kräver en viss typ av kvalitet på skruven?
3. Hur stort och på vilken höjd ska jag bygga tralldäcket?
4. Vilket kant-till-kant avstånd behöver mitt valda virke ha?
5. Är virket av ett hårdare träslag och behövs förborras innan installation?

	<b>C4</b> PROTECH	<b>A2</b> ROSTFRI	<b>A4</b> ROSTFRI
<b>INLANDSMILJÖER</b> med måttlig mängd salt och luftföroreningar, miljöer som anses ej aggressiva och där tralldäcket är stabilt och lågt men ej direkt på marken.	✓	✓	✓
<b>SÖTVATTEN &amp; BRÄCKT VATTEN</b> Tralldäck nära sötvatten eller bräckt vatten kräver en skruv som klarar av mycket fukt.		✓	✓
<b>HAVSNÄRA &amp; POOLDÄCK</b> Tralldäck nära kusten eller havet samt pooldäck bör skruvas med A4 syrafast rostfri skruv.			✓
<b>STORA DÄCK, RÄCKEN, TRAPPOR &amp; DÄCK PÅ HÖG HÖJD</b> Stora tralldäck, räcken, trappor och däck monterat på stolpar bör installeras med rostfri skruv eftersom rörelserna blir större. Rostfri skruv är mjukare än härdad stål och klarar därför av rörelserna bättre.		✓	✓
<b>KORROSIVT VIRKE &amp; TROPISKA TRÄSLAG</b> Virke av tropsikt träslag eller korrosivt virke kan kräva rostfri skruv. Se rekommendationer från din materialleverantör. Vid tveksamhet råder vi alltid till rostfri A4 skruv.			✓





# CAMO<sup>®</sup>

**The Better Way to Build a Deck**

**CAMOFASSTENERS.SE**

**Kyocera Senco Sweden AB**  
Malmbyvägen 24A  
645 47 Strängnäs  
info@kyocera-senco.se

 **KYOCERA**