

BENDERS **TAK** | TAKSÄKERHET

MONTERINGANVISNING

Takbrygga SAFE



Takbrygga Safe

Det nyutvecklade Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem. Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m. Takbrygga används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket från taklucka eller taksteg. Takbryggan är godkänd för infästning av säkerhetslina.

MONTERINGANVISNING




Takbrygga SAFE

Takbrygga 1,05 m (art nr 1702xx)


Takbrygga 2,10 m (art nr 1722xx)

Konsol takbrygga, styckvis alt 5-pack (art nr 1701xx/5-pack art nr 1701xx-5)

Fotplattan och låsbeslaget ska vara monterade enligt en av figurerna nedan beroende på vald takpanneprofil.

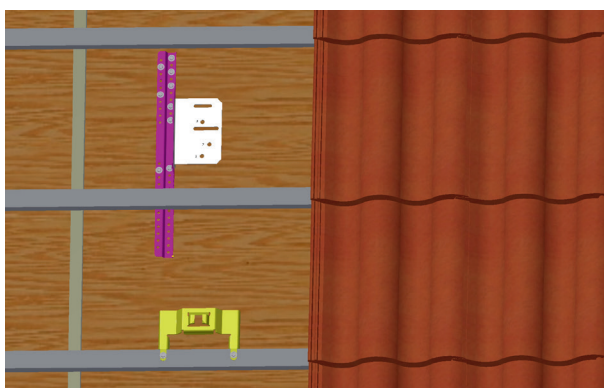

Fäste på råspont vid 25x38 mm läkt

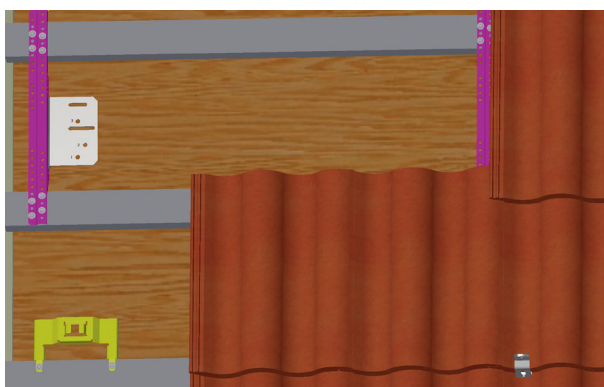


Fäste på läkt 45x70 mm



Fäste på råspont vid 25x38 mm läkt

Innehåll

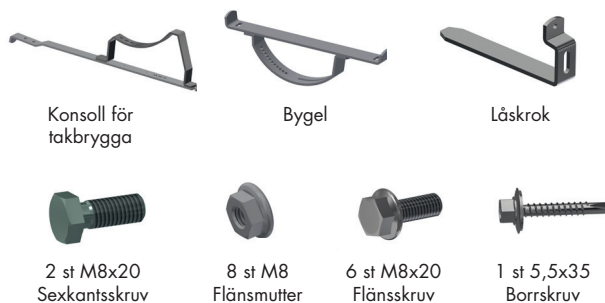

Takbryggan ligger i egen förpackning!
(1x1,05 art nr 1702 / 1x2,10 m art nr 1722)

Verktyg

Skruvdragare med hylsa 8 mm och 13 mm, tumstock och fastnyckel 13 mm.

För mer information, se monteringsfilm på www.benders.se.

På konsolens främre del sätts låskroken enligt bilderna nedan. Spåren förs in, bild 1, och kroken vrids 90°, bild 2.

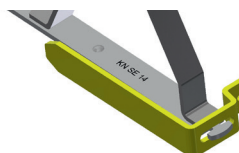


Bild 1.

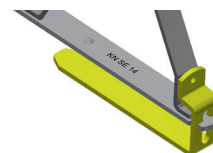


Bild 2.

CE
Lonevåg Beslagfabrikk AS N-5282 Lonevåg Norway 17
EN 516:2006 Gångbrygga Tak tillgång för lutande tak för byggnader
Klass 2B Utvändig brandpåverkan – anses uppfylla Reaktion på brand – klass A1
DoP TB-0002 finns på; http://www.lobas.no/dokumentasjon/DOP/



SC0208-18

MONTERINGANVISNING




Takbrygga SAFE

Takbrygga 1,05 m (art nr 1702xx)

Takbrygga 2,10 m (art nr 1722xx)

Konsol takbrygga, styckvis alt 5-pack (art nr 1701xx/5-pack art nr 1701xx-5)

Samtidig som konsollen läggs på förs låskroken in under pannan och in i spåret i låsbeslaget. Konsolen läggs på fotplattan i position som visas på bilderna nedan, och skruvas med 1 st. M8x20 mm med flänsmutter på baksidan. **Använd Bender Spårpannor för att slippa skära i pannorna, spår måste finnas där låskrok och konsol går in.**

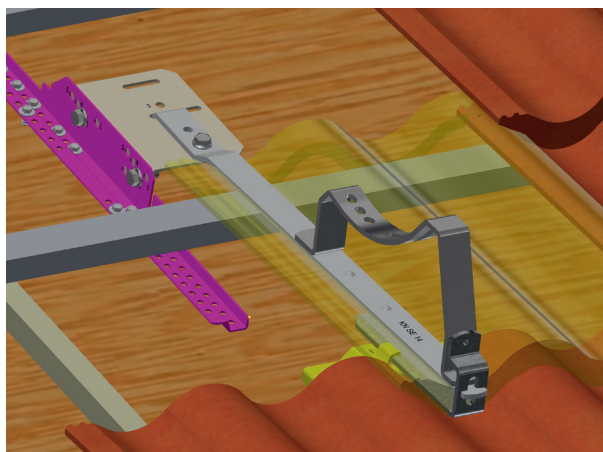


Avståndet mellan konsolerna får max vara 120 cm. De fria ändarna på takbryggan får inte sticka ut mer än 25 cm.



Bygeln skruvas på konsolen med 2 st M8x20 mm och mutter M8. Justera sedan bygeln så att takbryggan blir horisontell, bild 3.

Låskroken och konsolen skruvas ihop med 5,5x35 mm borrarskruv enligt figur till höger. Skruven måste placeras längst ner i spåren i låskroken.

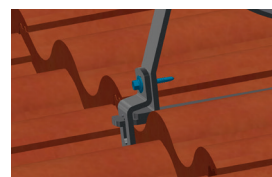

Takbryggan fästs på bygeln med M8x20 mm sexkant-skruv + M8 mutter i främre och bakre kant, bild 4.



Bild 3.


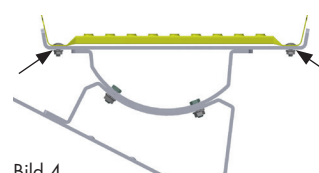


Bild 4.

Vid sammankoppling av flera takbryggor till en längre gångbrygga måste ändarna med markering 0-0 läggas med 2 falsars överlapp med nästa takbrygga.

Skruva ihop takbryggorna med 4 st M8x20 mm flänsskruv + M8 flänsmutter.

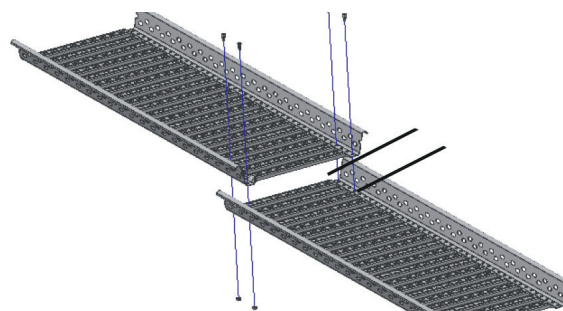

Palema, Carisma, Piano



Exklusiv, Hansa



Tvilling